

PURE

Prendre un Moment Charge pour me lire



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help
 DE Für weitere Sprachen und Hilfe
 FR Pour d'autres langues et de l'aide
 IT Per ulteriori lingue e assistenza
 ES Para más idiomas
 NL Voor meer talen en hulp
 DA For yderligere sprog og hjælp
 PL Dodatkowe języki i pomoc



Pour commencer

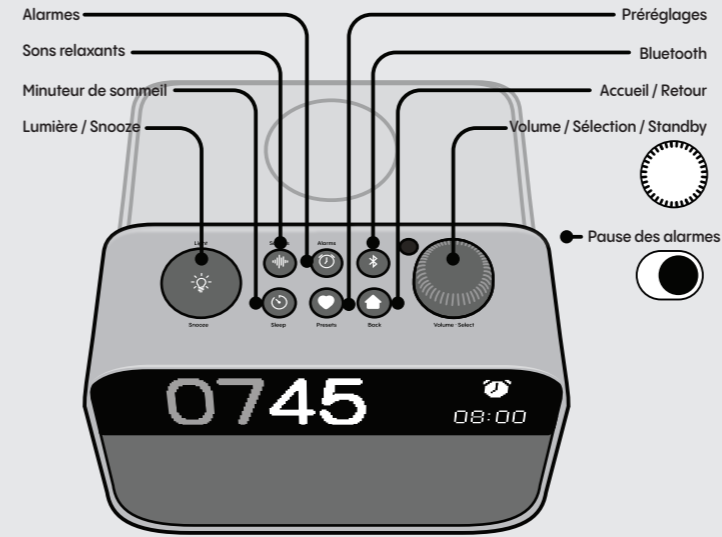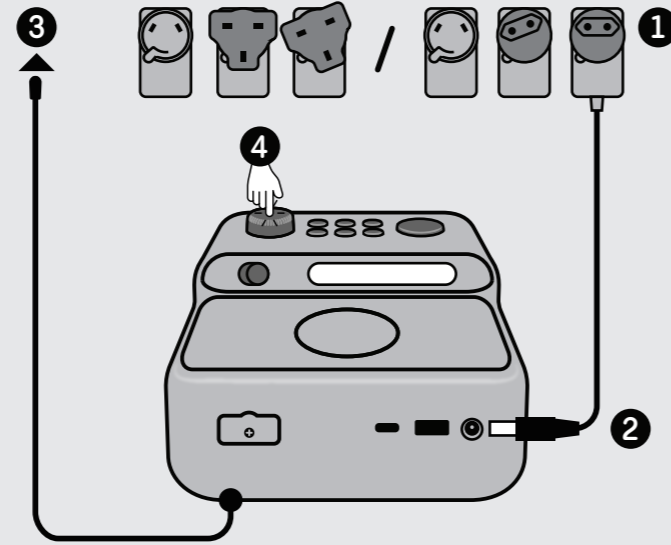

Allumé



12:45 ^{Tout} Radio 1

Standby



2 secondes

0745 08:00

Visages d'horloge en veille



Appuyez sur cette touche pour passer d'un écran de veille à l'autre.

08:00 07:45 08:00


07:45 08:00

08:00 07:45 08:00

0745 08:00


dab+ Radio DAB

Passer à la radio DAB



dab DAB

Changer de station



1 dab Liste de stat
 2 dab Radio 1
 dab Talk


FM Radio FM

Passer à la FM



FM FM

Changer de station FM



1 FM Liste de stat
 2 FM 87.5
 FM 102.5

Sons relaxants

Jouer des sons relaxants



12:30 Brin
 12:30 Relax

Liste des sons



1 Liste
 2 Oiseaux
 Orage

Préréglages (DAB, FM & sons)

Enregistrer une station/un son comme préréglage (Max.10)



2 secondes

12:30 Radio 1
 Sauvé

Supprimer une présélection enregistrée



2 secondes


12:30 Radio 1
 Supprimé

Rappeler une liste de préréglages



Radio 1

Balayage DAB



1 Configuration
 2 Recherche
 3 dab 12

Veillez à ce que l'antenne soit suspendue verticalement pour obtenir la meilleure réception DAB possible.

Intensité du signal DAB

L'intensité du signal est visible en mode horloge 24h ou en mode horloge 12h uniquement lorsque le signal est hebdomadaire.

Signal fort Radio R1

Signal faible Radio R1


Pas de signal Radio R1

Syntonisation FM manuelle



1 FM Réglage ma
 12:30 96.6
 2 12:30 96.65

Balayage FM



1 Configuration
 2 Recherche
 3 FM 8

Intensité du signal FM

L'intensité du signal est visible en mode horloge 24h ou en mode horloge 12h uniquement lorsque le signal est hebdomadaire.

12:30 Radio R1

Bluetooth

Passer à Bluetooth



Appairage...

Appairer le nouvel appareil



2 secondes

Appairage...

En mode d'appairage, utilisez les paramètres Bluetooth de votre téléphone ou tablette pour appairer à « Moment ».

Appairage réussi

12:30 Bluetooth

PURE Joyful Listening.

support.pure-audio.com

NE PAS AVALER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en l'espace de deux heures seulement, ce qui peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne peut pas être fermé en toute sécurité, n'utilisez plus le produit et tiens-le hors de portée des enfants. Si tu penses que des piles ont pu être avalées ou pénétrer dans une partie du corps, consulte immédiatement un médecin.

Évitez d'exposer la pile à une pression atmosphérique extrêmement basse.

WARNING

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS


L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les deux heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

Ajouter une alarme

1- Ajouter une nouvelle alarme




2 - Heure de l'alarme




Définir l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher.



Heures



Minutes



Confirmer

3- Répétition



Alarme unique



Répéter l'alarme



Définissez les jours de la semaine où vous souhaitez que l'alarme se déclenche.




Exemple de données : Jours de la semaine uniquement


4 - Source



Choisissez la source à utiliser pour l'alarme.




5 - Contenu de la source (DAB, FM & Sons uniquement)




Choisissez votre station de radio ou un son relaxant pour vous réveiller.



Émetteurs DAB




Émetteur FM



Un son relaxant

6 - Wecklautstärke




Réglez le volume maximum de l'alarme.



En réglant le volume le plus bas, le son est coupé et la lumière n'est utilisée que si elle est réglée.



7- Comportement du son




Le son de l'alarme augmente doucement jusqu'au niveau de volume réglé.



Le son de l'alarme commence instantanément au niveau sauvegardé.



8- Comportement de la lumière



La lumière s'allume doucement 20 minutes avant l'alarme sonore.



La lumière s'allume à pleine intensité lorsque l'alarme se déclenche.



9 - Alarme sauvegardée

Temps | Statut | Jours



Modifier les alarmes


Activer / Désactiver



Touchez la molette de sélection pour activer ou désactiver l'alarme. L'indicateur d'activation/désactivation se met à jour.




Modifier / supprimer



Mise en pause des alarmes

Activer et désactiver les alarmes





Un seul interrupteur permet d'activer toutes les alarmes actives ou de les désactiver en une seule action pratique.



Mettez vos alarmes en pause lorsque vous souhaitez un matin sans alarme ou lorsque vous êtes en vacances et que vous ne voulez pas déranger vos voisins.

Icônes d'état des alarmes



Répétition ou arrêt de l'alarme

Répéter l'alarme



Alarme silencieuse - Compte à rebours

Arrêter l'alarme



Alarme terminée

Batterie de secours de l'alarme

En cas de coupure de courant, seule l'alarme suivante se déclenche avec une forte tonalité d'alarme de secours. Si la tonalité de l'alarme de secours se déclenche, faites glisser l'interrupteur d'alarme en position Off pour l'arrêter. Si vous souhaitez débrancher Moment du secteur et ne pas déclencher l'alarme de secours, faites glisser l'interrupteur d'alarme.


La pile doit être remplacée

Si l'icône d'alerte de la pile apparaît, remplacez la pile.




Remplacement de la pile

- 1- A l'aide d'un petit tournevis, retirez le compartiment de la pile situé à l'arrière du produit.
- 2- Sortir le couvercle du compartiment à piles.
- 3- Prenez note de l'orientation de la pile : Côté négatif (-) vers le haut.
- 4- Remplacer par une pile neuve : CR2032 - 3V-Lithium.
- 5- Remettre le couvercle en place et le visser.

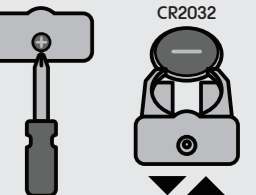

Lumière de nuit

Éteindre / allumer

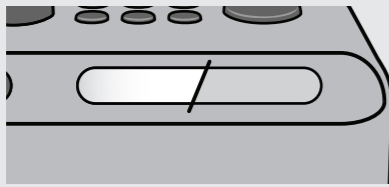

Régler la luminosité de la lumière




2 secondes



Minuterie de sommeil

Démarrer la minuterie de sommeil



Vérifier ou modifier la minuterie de veille



1 - Vérifier

2 - Modifier



Arrêter la minuterie de sommeil



Réglages

Luminosité



Sélectionnez différentes options de luminosité pour l'écoute et la veille.

Auto: Enfer Niveaux de luminosité automatiques pour une utilisation normale.

Auto: Sombre Niveaux de luminosité automatiques pour les personnes sensibles à la vue.

Manuel Définissez votre propre niveau de luminosité.

Auto: Enfer


Auto: Sombre

Manuel

Chargement sans fil et USB

Chargement sans fil

Place ton téléphone au centre du pad de chargement sans fil. Aligne le centre de ton téléphone avec le centre du pad surélevé pour obtenir une vitesse de chargement optimale.

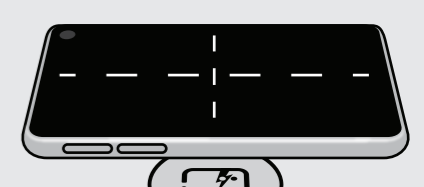

Chargement de périphériques USB-A et USB-C

Connecte le câble de chargement de ton téléphone soit au port USB-A, soit au port USB-C à l'arrière de Moment Charge. Moment Charge peut charger deux appareils simultanément via USB, mais cela peut réduire la vitesse de chargement des deux appareils.

